


LAND ROVER

Snow Chains *FITTING INSTRUCTION*

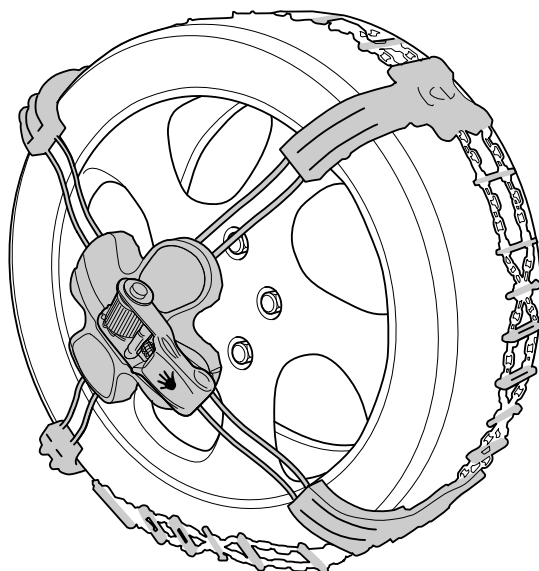

安装说明

雪链

EINBAUANLEITUNG

Schneeketten

INSTRUCTION DE MONTAGE

Chaînes à neige

ISTRUZIONI PER L'USO

Catene da neve

INSTRUCCION DE MONTAJE

Cadenas de nieve

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

correntes de neve

Инструкции по установке

Цепи противоскольжения

MONTAGEHANDLEIDING

Sneeuwkettingen

取付用マニュアル

スノーチェーン

설치지침

스노우 체인

WARNING!

Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with instructions at all times. If in doubt, contact your nearest approved dealer.

NOTES:

The following instructions are valid for both sides of the vehicle. Snow chains must be fitted to both left and right sides of the vehicle.

Fitting Instructions can be found at the URL below:

警告！

未恰当地安装配件将造成安全隐患。安装前，请仔细阅读说明书。安装时，请始终遵照说明书。如有疑问，请就近联系经认可的经销商。

注意：

以下说明对车辆的两侧均有效。防滑链必须安装在车辆的左右两侧。

有关安装说明，请参见下方的 URL：

WARNUNG!

Von nicht einwandfrei verstaute Gegenständen können Gefahren ausgehen. Vor dem Einbau die Anleitung sorgfältig lesen. Während des Einbaus immer die Anleitung beachten. Im Zweifelsfall einen Vertragspartner zu Rate ziehen.

HINWEIS:

Die folgenden Anweisungen gelten für beide Seiten des Fahrzeugs. Schneeketten müssen sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite des Fahrzeugs montiert werden.

Für eine Einbauanleitung siehe untenstehende URL:

AVERTISSEMENT !

Les accessoires montés de manière incorrecte peuvent présenter un danger. Lire attentivement les instructions avant de procéder au montage. Se référer systématiquement aux instructions pendant le montage. En cas de doute, contacter le concessionnaire agréé le plus proche.

REMARQUES :

Les instructions suivantes sont valables pour les deux côtés du véhicule. Les chaînes à neige doivent être montées sur les côtés gauche et droit du véhicule.

Les instructions de montage sont disponibles à l'adresse URL ci-dessous :

AVVERTENZA!

Gli accessori non montati correttamente possono essere pericolosi. Leggere attentamente le istruzioni prima del montaggio. Durante il montaggio, attenersi scrupolosamente alle istruzioni. In caso di dubbi, contattare il concessionario più vicino.

NOTES:

Le seguenti istruzioni sono valide per entrambi i lati del veicolo. Le catene da neve devono essere montate su entrambi i lati sinistro e destro del veicolo.

Le istruzioni di montaggio sono disponibili all'indirizzo URL seguente:

ADVERTENCIA!

Los accesorios que no encajen correctamente pueden ser peligrosos. Lea detenidamente las instrucciones antes de proceder al montaje. Durante el montaje, siga las instrucciones en todo momento. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el concesionario oficial más cercano.

NOTAS:

Las siguientes instrucciones son válidas para ambos lados del vehículo. Las cadenas para la nieve deben instalarse en los lados izquierdo y derecho del vehículo.

Las instrucciones de montaje se pueden encontrar en la siguiente URL:

AVISO!

Os acessórios montados inadequadamente podem ser perigosos. Leia cuidadosamente as instruções antes da montagem. Durante a montagem, siga sempre as instruções. Em caso de dúvida, contacte o concessionário autorizado mais próximo.

NOTAS:

As instruções a seguir são válidas para ambos os lados do veículo. As correntes de neve devem ser instaladas nos lados esquerdo e direito do veículo.

As Instruções de Montagem encontram-se no seguinte URL:

ВНИМАНИЕ!

Неправильно установленные аксессуары могут быть опасны. Перед установкой внимательно прочитайте инструкцию. При установке не нарушайте требования инструкции. В случае возникновения вопросов обратитесь к авторизованному дилеру.

Примечания:

Следующие инструкции действительны для обеих сторон автомобиля. Цепи противоскольжения должны быть установлены как с левой, так и с правой стороны автомобиля.

Инструкции по установке приведены на веб-сайте по следующему адресу:

WAARSCHUWING!

Onjuiste gemonteerde accessoires kunnen risico's opleveren. Lees de instructies zorgvuldig door voordat u overgaat tot monteren. Houd u bij het monteren altijd aan de instructies. Neem bij twijfel contact op met de dichtstbijzijnde erkende dealer.

OPMERKINGEN:

De volgende instructies gelden voor beide zijden van het voertuig. Sneeuwkettingen moeten zowel aan de linker- als aan de rechterkant van het voertuig worden gemonteerd.

De montage-instructies vindt u op de onderstaande website:

警告！

正しく取り付けられていないアクセサリは危険である。取り付けの前に、手順を注意深く読むこと。取り付け作業中は、いつでも手順書を順守すること。疑問等がある場合、近くの正規ディーラーに問い合わせること。

注記：

以下の指示は、車両の両側に有効です。スノー チェーンは車両の左右両側に取り付ける必要があります。

該当手順については、以下の URL を参照：


경고!

올바르게 장착되지 않은 액세서리는 위험을 유발할 수 있습니다. 장착하기 전에 지침을 주의 깊게 읽으십시오. 장착하는 동안에는 항상 지침을 준수하십시오. 궁금한 사항이 있으면 가까운 승인 딜러점에 문의하십시오

참고:

다음 지침은 차량 양쪽 모두에 적용됩니다. 스노우 체인은 차량의 왼쪽과 오른쪽에 모두 장착해야 합니다.


장착 지침은 아래 URL 에서 확인할 수 있습니다.

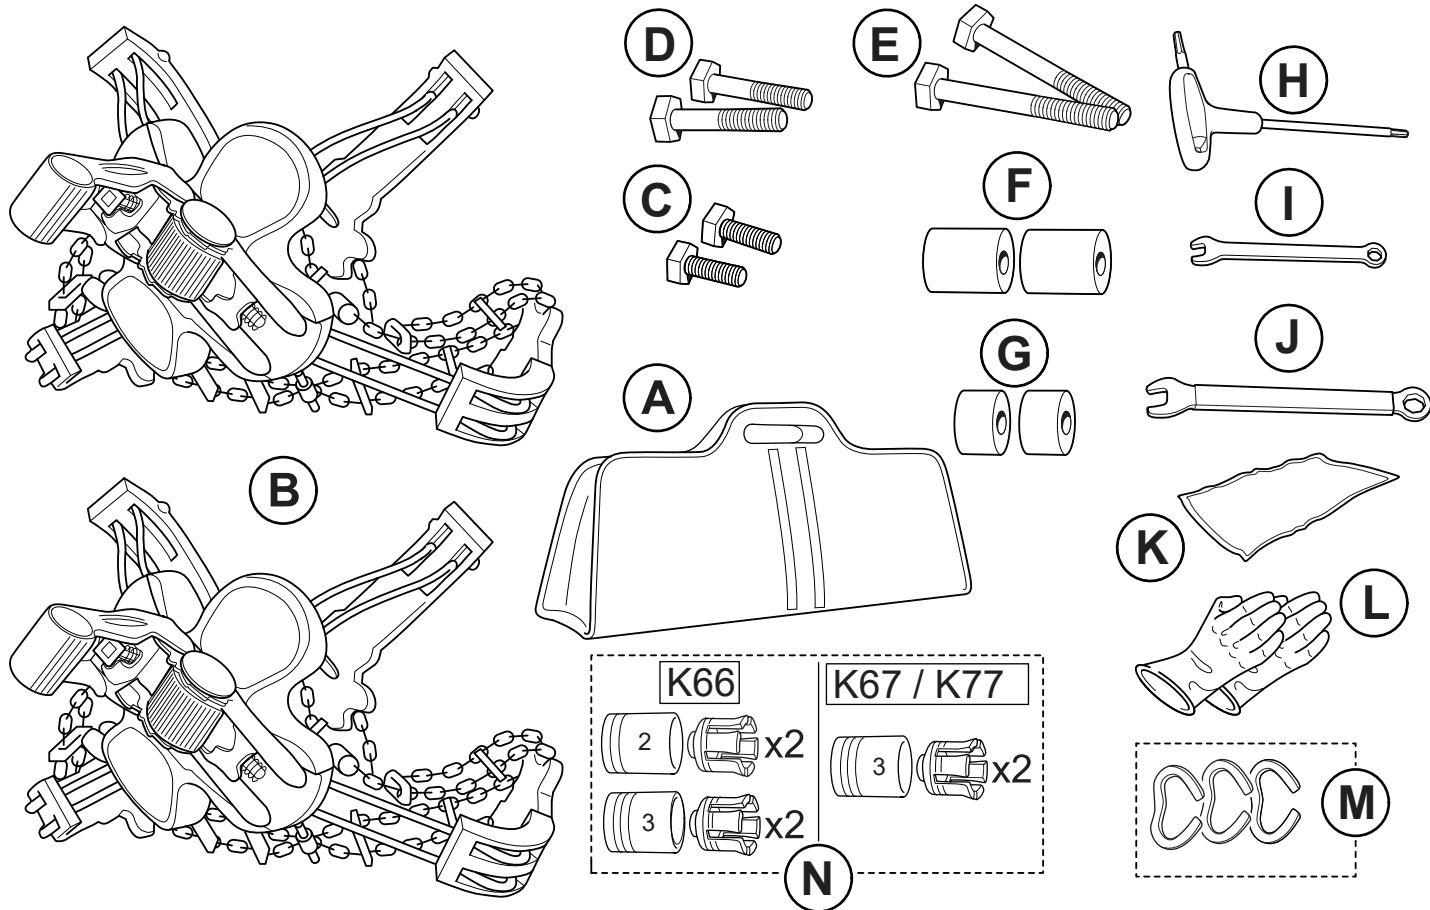

K66 - VPLSW0079
K67 - VPLAW0080
K77 - VPLGW0081

Evoque


2012-2019

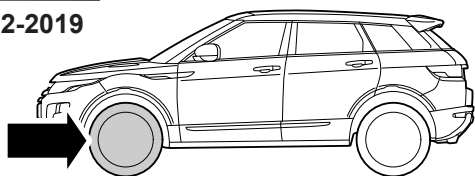

225/65R17		
225/65R17	-1	K66 (2)
235/60R18	-4	
235/55R19	-5	
245/45R20	-2	

Discovery Sport


2015-2019

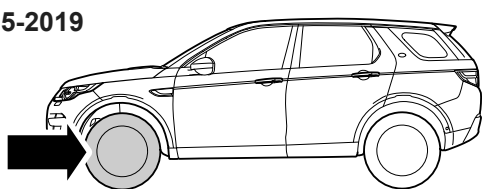


225/65R17		
225/65R17	-1	K66 (2)
235/65R17	-4	
235/60R18	-4	
235/55R19	-5	
245/45R20	-2	



Discovery Sport



2020-


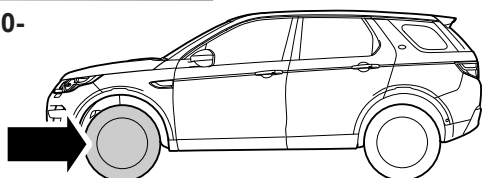




225/65R17		
225/65R17	-1	K66 (2)
235/65R17	-4	
235/60R18	-4	


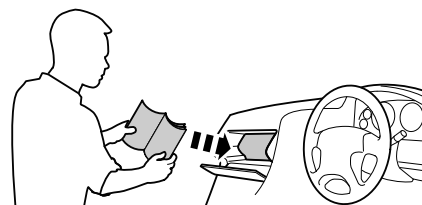



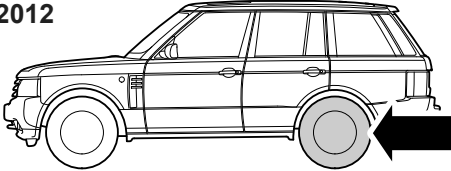
Range Rover		235/65R18		K67 (3)
2002-2012		235/65R18	-3	
		255/60R18	-3	
		255/55R19	-3	
		255/50R20	-3	

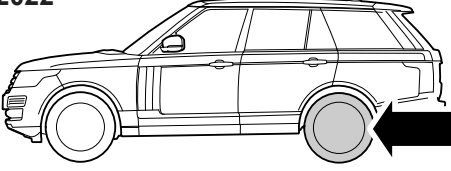Range Rover		235/65R19		K77 (3)
2013-2022		235/65R19	-5	
		255/55R20	-5	
		275/45R21	-3	
		275/40R22	-3	

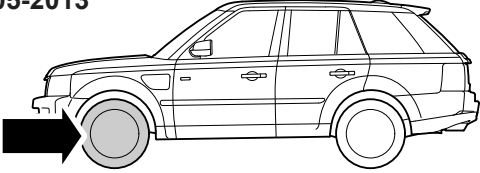Range Rover Sport		235/65R17		K66 (3)
2005-2013		235/65R17	-4	
		255/55R18	-4	
		255/50R19	-4	
		275/40R20	-2	

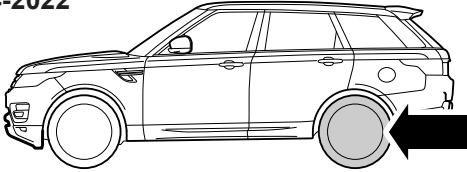Range Rover Sport		235/65R19		K77 (3)
2014-2022		235/65R19	-5	
		255/55R20	-5	
		275/45R21	-3	
		275/40R22	-3	

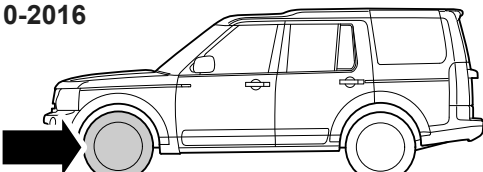Discovery 4 / LR4		235/70R17		K67 (3)
2010-2016		235/70R17	-3	
		255/60R18	-3	
		255/55R19	-3	
		255/50R20	-3	

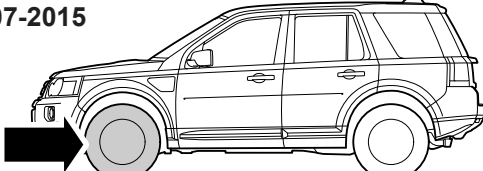
Freelander 2		215/75R16		K66 (2)
2007-2015		215/75R16	-2	
		235/65R17	-4	
		235/60R18	-4	
		235/55R19	-5	

1


+

Evoque

2012-2019

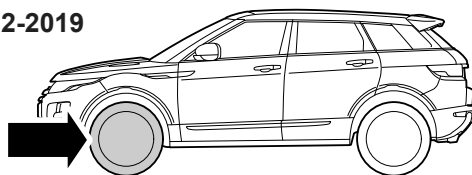

225/65R17



225/65R17

-1

K66

235/60R18

-4


(2)

235/55R19


-5

245/45R20


-2

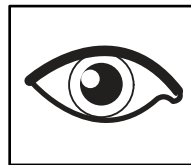


1

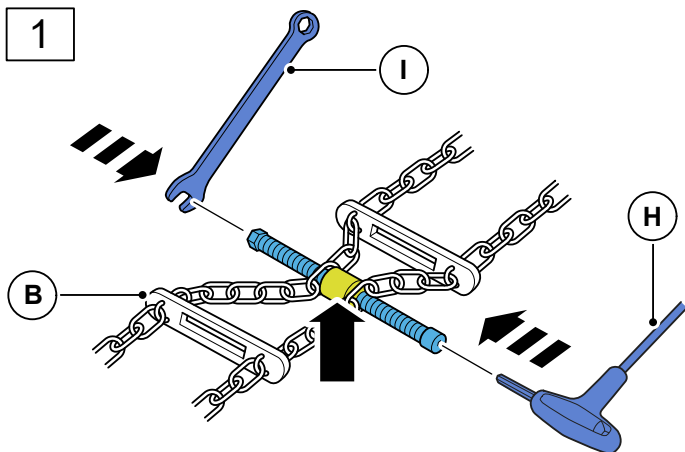


2

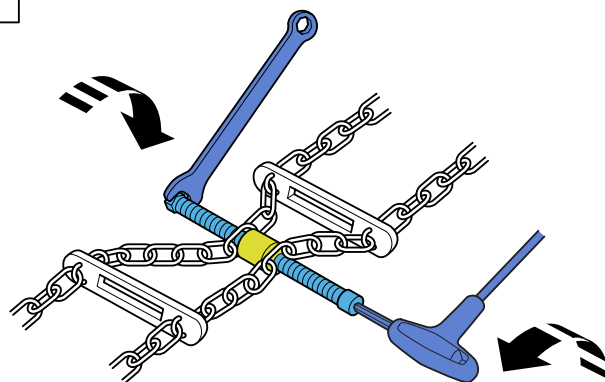

3

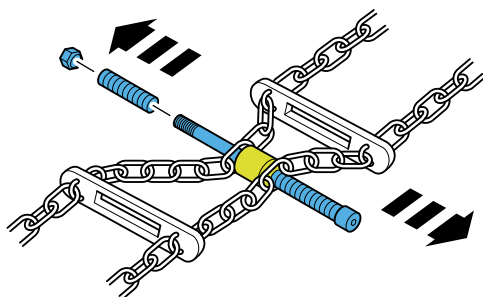


4

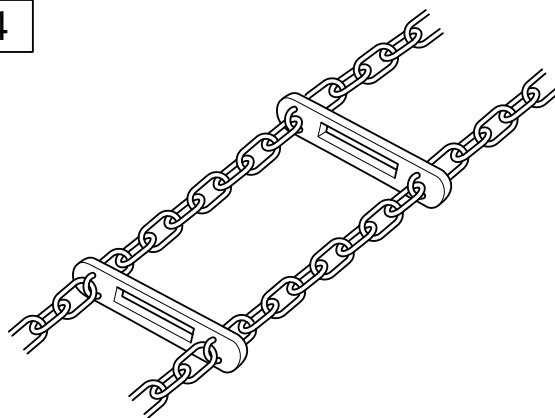

2


+

N

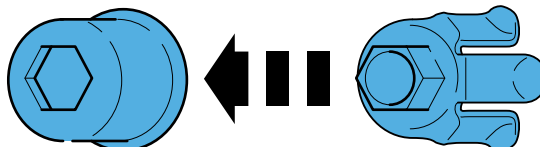


Evoque

2012-2019

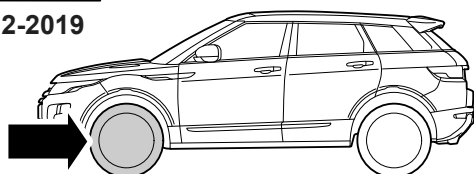

225/65R17



225/65R17

-1

K66

235/60R18

-4

(2)

235/55R19

-5



245/45R20

-2









3

+

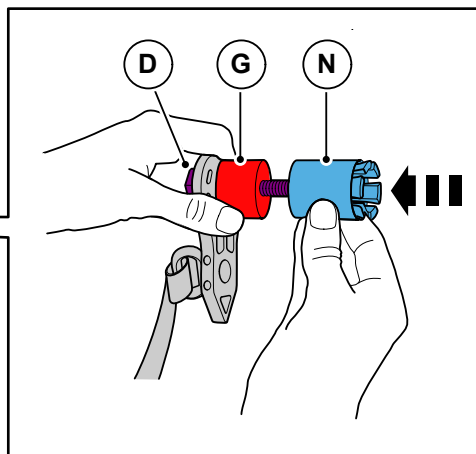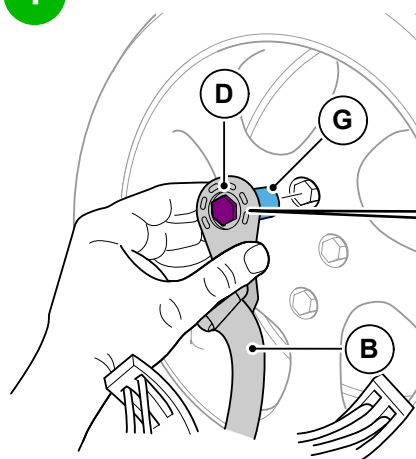




4

+

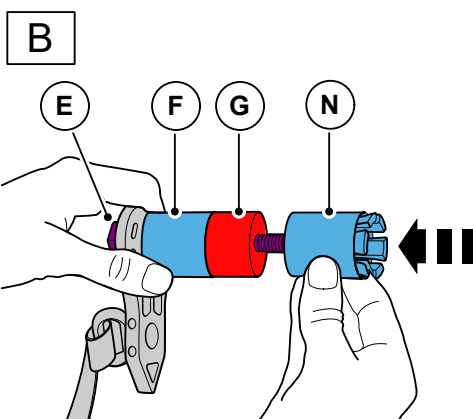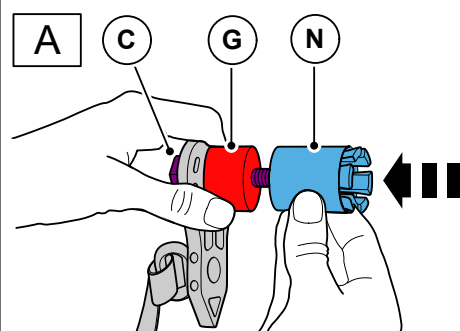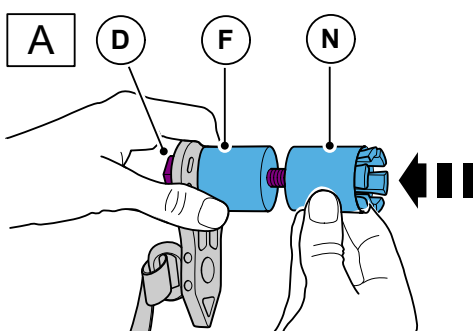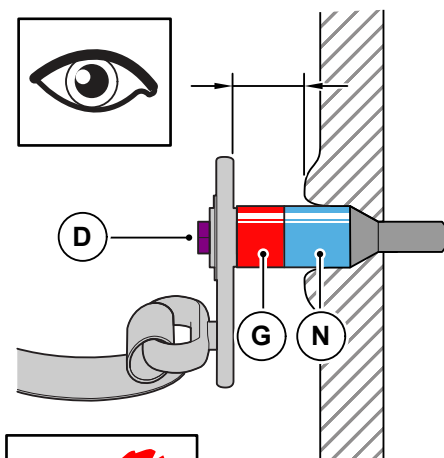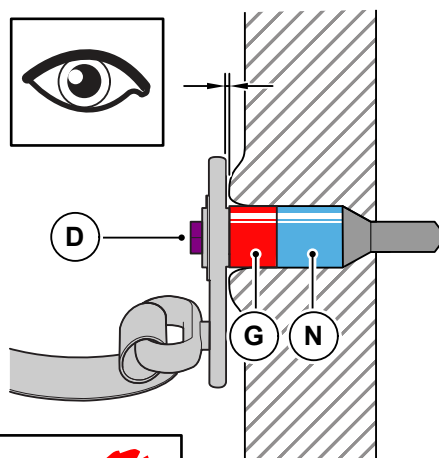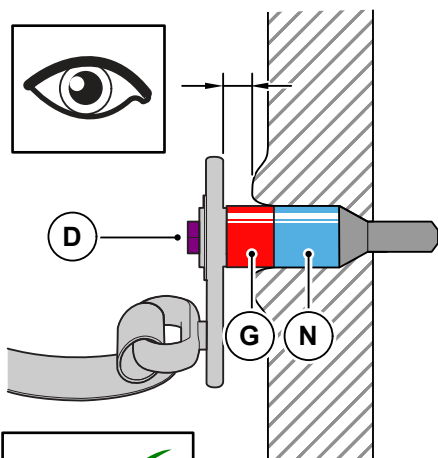




5

+

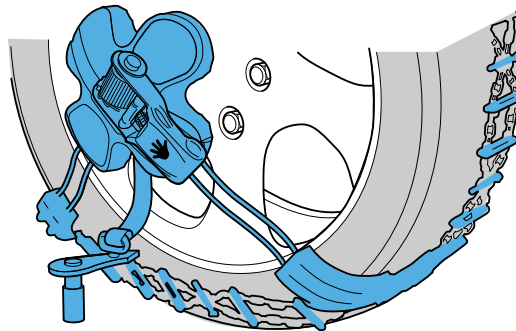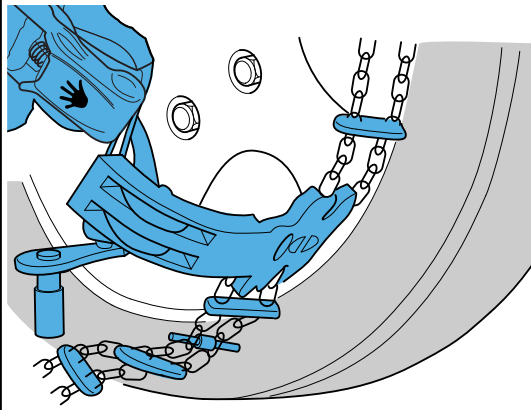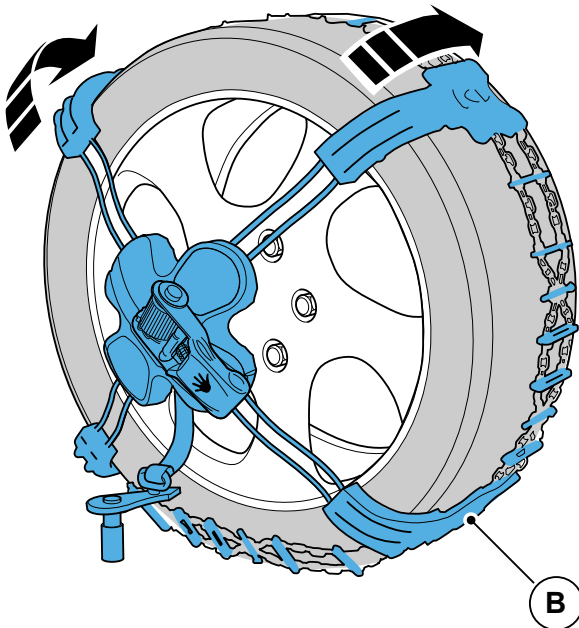


6


+

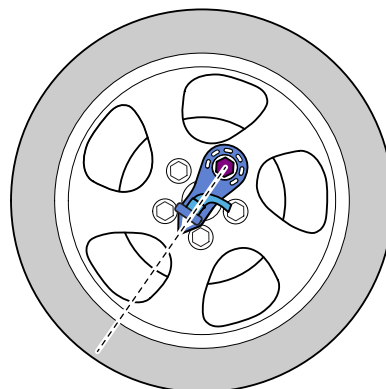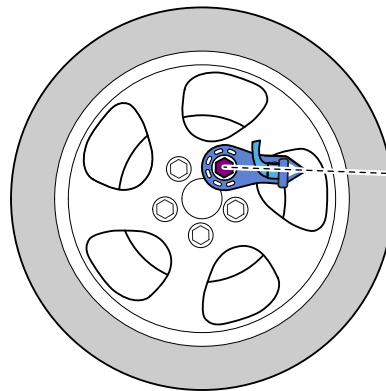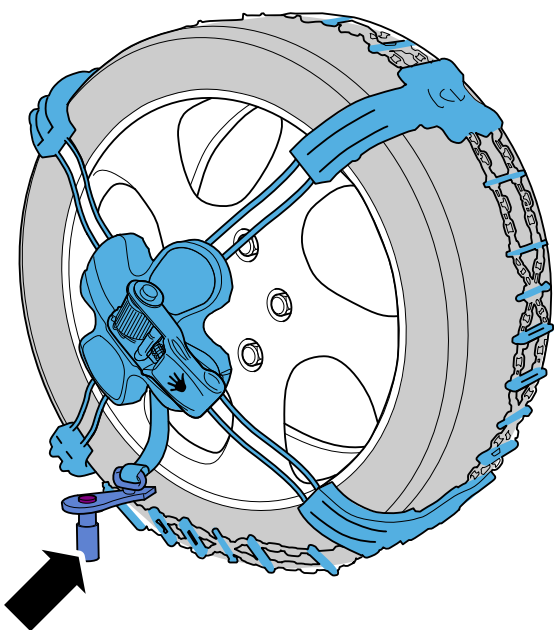


7 +

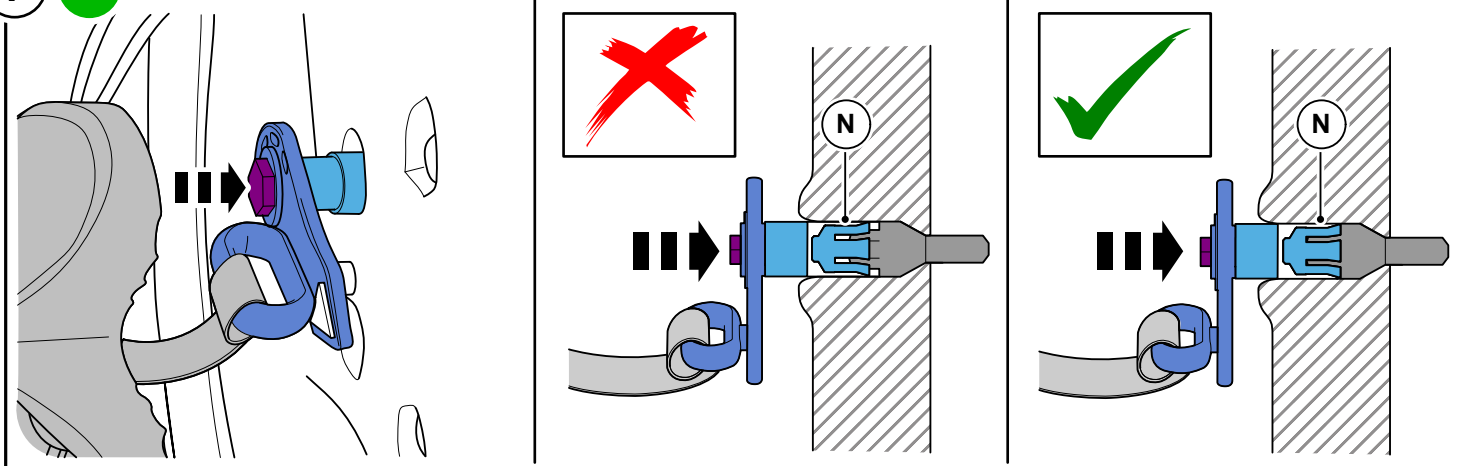

8 +

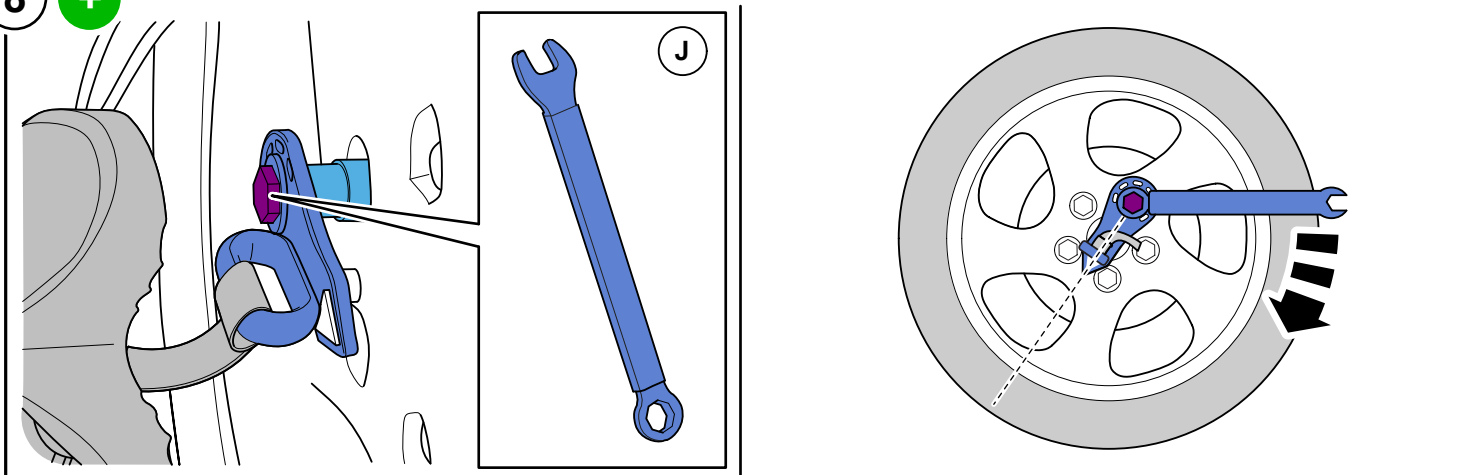


9 +

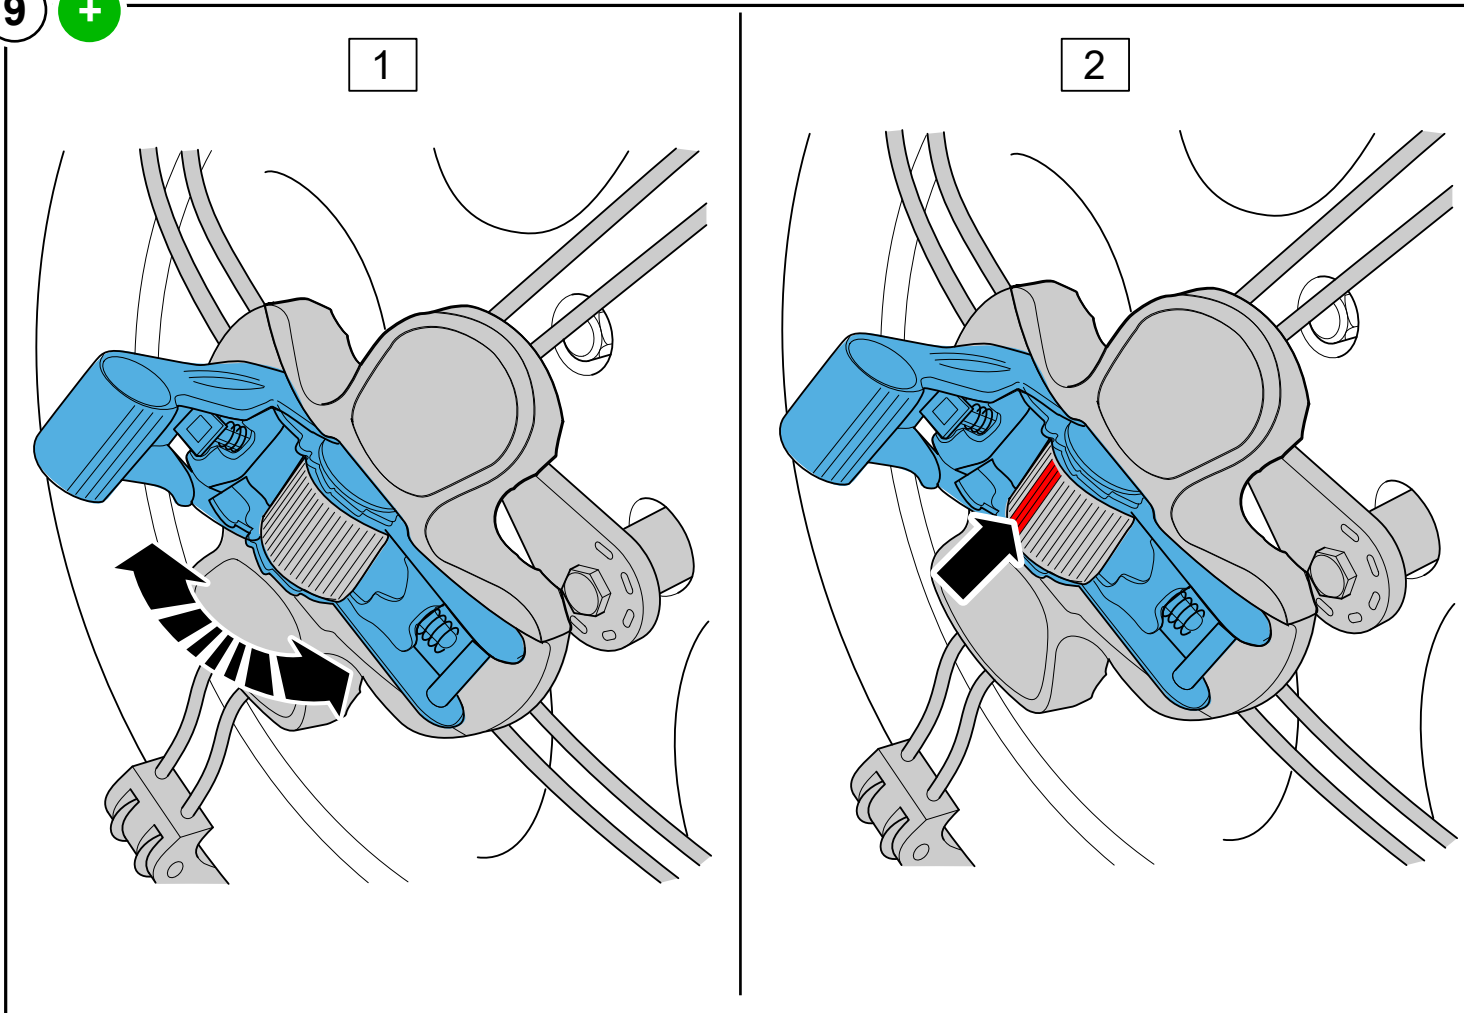


10

+

1

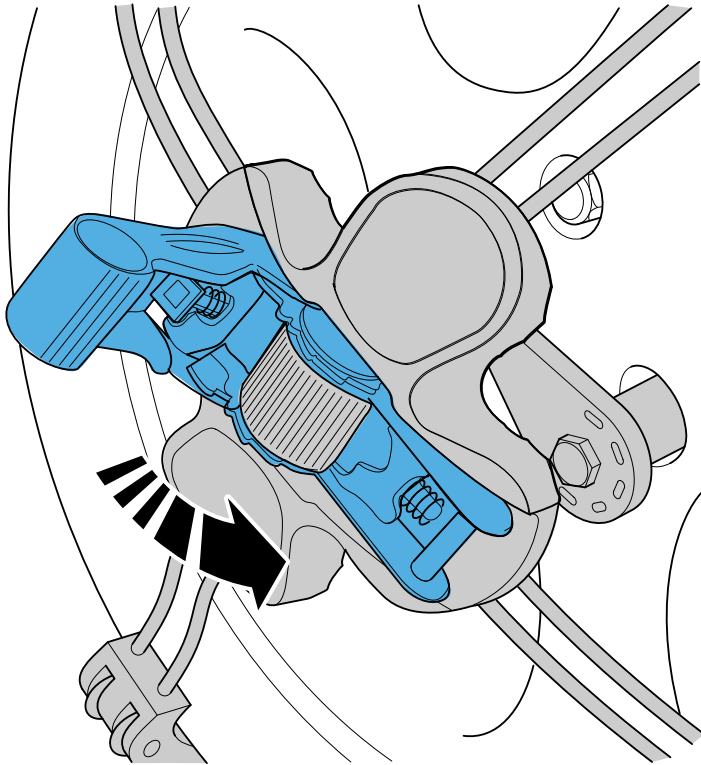


2

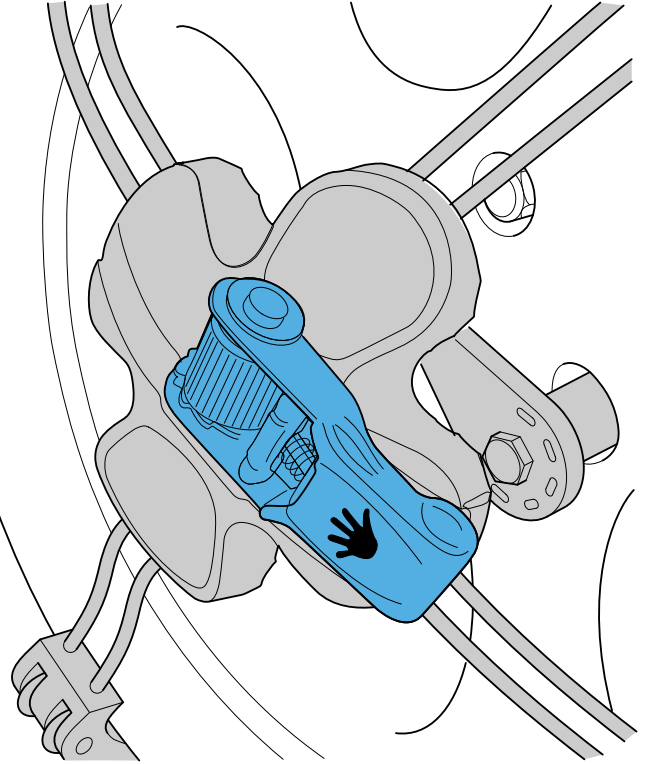

11




+

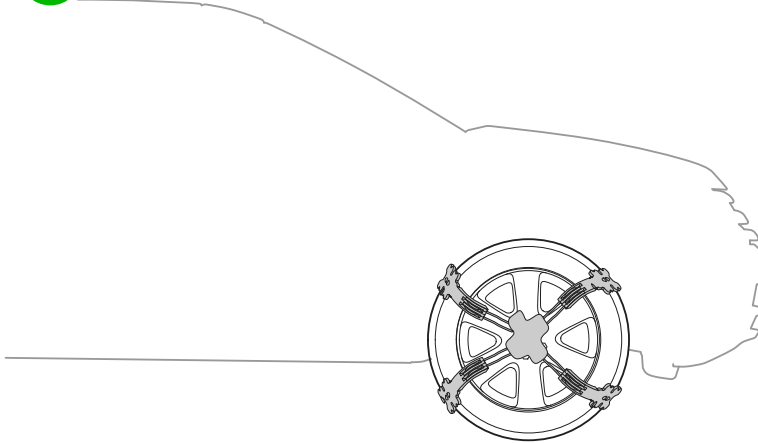


100m



1 -

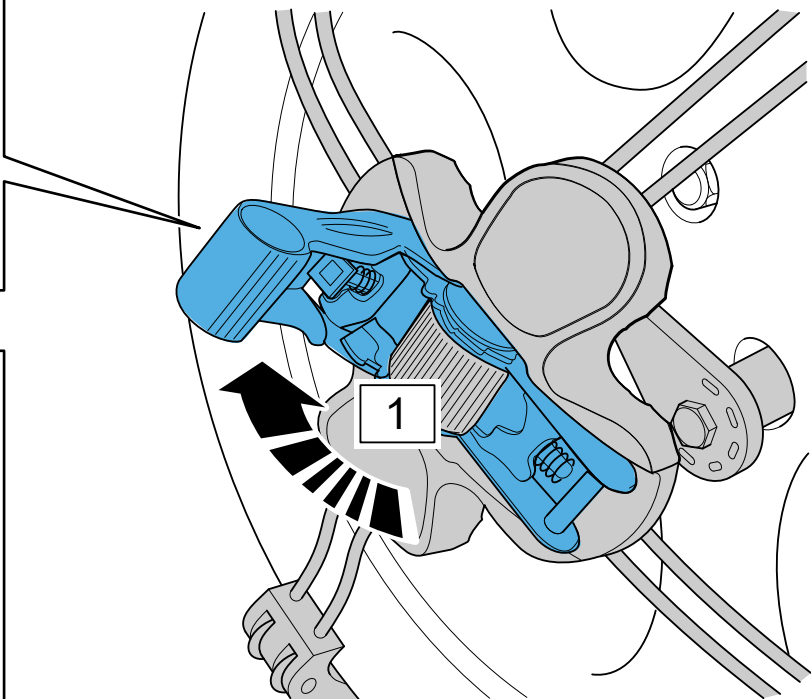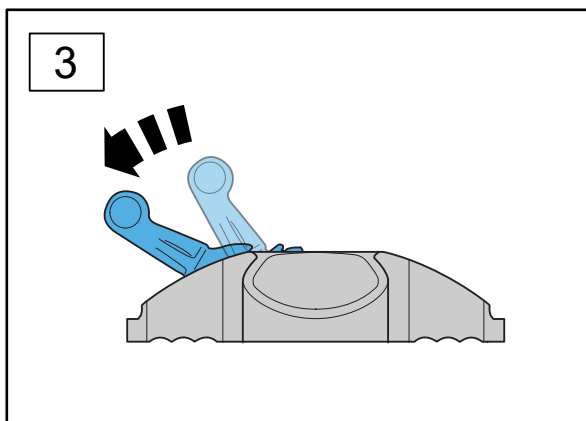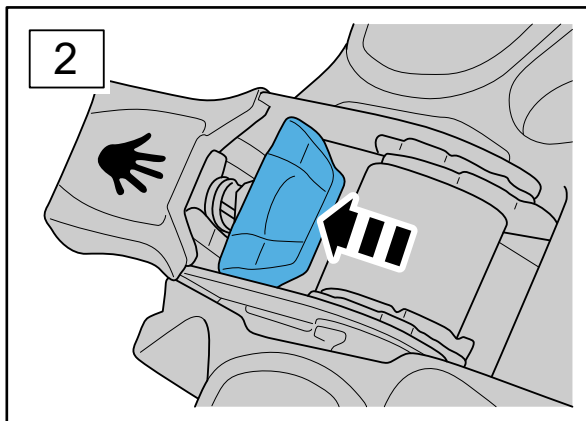

2 -

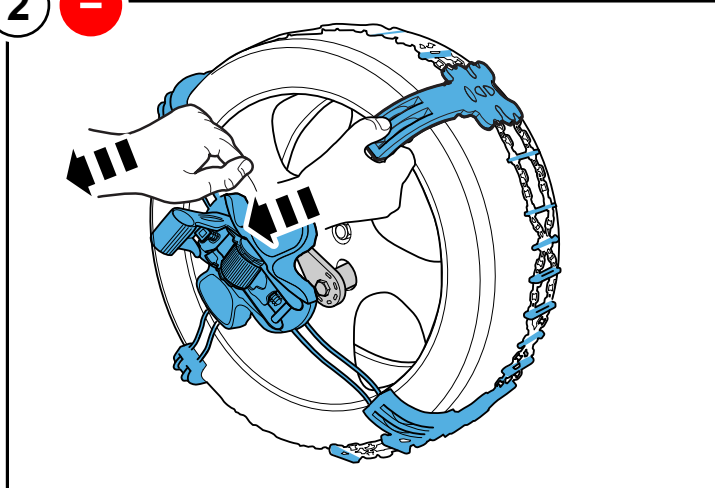

3 -

